

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2339 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	1200mAh
	35.3g			B


Note:

1 x 3.7V, 1200mAh battery included

MO2339

EN

Rechargeable table lamp

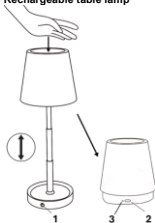

1. Touch button
2. Type-C charging port
3. Light Indicator

Specifications:

Battery capacity: 1200mAh / 4.44Wh (included, replaceable).

Input : DC 5V

Instructions:

1. Short press the Touch button to light up or off,
Long press to adjust light brightness.
2. Adjust the desired height by gently pull up or push down the extendable shaft.

How to charge the product:

1. Turn off the product.
2. Connect the provided Type-C cable to the Type-C port.
3. Plug the USB end into a power source.
4. The LED indicator of charging will illuminate while charging.
 - Red indicator light ON: charging.
 - Green indicator light ON: Fully charged.

How to replace battery:

1. Turn off the product.
2. Use a screwdriver to remove the battery compartment cover.
3. Remove old battery and insert the new battery in the correct orientation, with the battery negative end press against the metal spring, and the positive end touch the flat metal contacts.
4. Place the battery compartment cover back and secure it.



Cautions:

1. Do not expose to rain or damp environments.
2. Keep away from heat sources.
3. Avoid dropping or striking the device.
4. Do not disassemble or repair yourself.

Warning:

Do not stare into beam or do not point the LED beam directly into the eyes. This could be harmful for the eyes!

DE**Wiederaufladbare Tischlampe**

1. Touch-Taste
2. Typ-C-Ladeanschluss
3. Leuchtanzeige

Technische Daten:

Akkukapazität: 1200 mAh / 4,44 Wh (im Lieferumfang enthalten, austauschbar).

Eingang: 5 V Gleichstrom

Anleitung:

1. Drücken Sie kurz auf die Touch-Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
2. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie den ausziehbaren Schaft vorsichtig nach oben ziehen oder nach unten drücken.

So laden Sie das Produkt auf:

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss an.
3. Verbinden Sie das USB-Ende mit einer Stromquelle.
4. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.
 - Rote LED leuchtet: Ladevorgang läuft.
 - Grüne LED leuchtet: Vollständig aufgeladen.

So wechseln Sie die Batterie:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher den Deckel des Batteriefachs.
3. Entnehmen Sie die alte Batterie und legen Sie die neue Batterie in der richtigen Ausrichtung ein, wobei der Minuspol der Batterie gegen die Metallfeder gedrückt wird und der Pluspol die flachen Metallkontakte berührt.
4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und befestigen Sie ihn.

Hinweise:

1. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch feuchten Umgebungen aus.
2. Halten Sie es von Wärmequellen fern.
3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
4. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.

Warnung:

Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl und richten Sie den LED-Lichtstrahl nicht direkt in die Augen. Dies kann zu Augenschäden führen!

FR**Lampe de table rechargeable**

1. Bouton tactile
2. Port de chargement Type-C
3. Voyant lumineux

Caractéristiques techniques:

Capacité de la batterie : 1200 mAh / 4,44 Wh (incluse, remplaçable).

Entrée : CC 5 V

Mode d'emploi:

1. Appuyez brièvement sur le bouton tactile pour allumer ou éteindre la lampe,

Appuyez longuement pour régler la luminosité.

2. Réglez la hauteur souhaitée en tirant doucement vers le haut ou en poussant vers le bas la tige extensible.

Comment recharger l'appareil:

1. Éteignez l'appareil.
2. Branchez le câble Type-C fourni au port Type-C.
3. Branchez l'extrémité USB à une source d'alimentation.
4. Le voyant LED de charge s'allume pendant la recharge.
 - Voyant rouge allumé : en cours de recharge.
 - Voyant vert allumé : complètement chargé.

Comment remplacer la batterie:

1. Éteignez l'appareil.
2. Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment à batterie.
3. Retirez l'ancienne batterie et insérez la nouvelle dans le bon sens, en appuyant le pôle négatif contre le ressort métallique et en veillant à ce que le pôle positif touche les contacts métalliques plats.
4. Place the Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place et fixez-le.

Précautions:

1. Ne pas exposer à la pluie ou à des environnements humides.
2. Tenir à l'écart de toute source de chaleur.
3. Éviter de faire tomber ou de heurter l'appareil.
4. Ne pas démonter ni réparer soi-même.

Avertissement:

Ne pas regarder directement le faisceau lumineux et ne pas diriger le faisceau LED directement vers les yeux. Cela pourrait endommager vos yeux !

ES

Lámpara de mesa recargable

1. Botón táctil
2. Puerto de carga tipo C
3. Indicador luminoso

Especificaciones:

Capacidad de la batería: 1200 mAh / 4,44 Wh (incluido, reemplazable).

Entrada: 5 V CC

Instrucciones:

1. Pulse brevemente el botón táctil para encender o apagar la luz. Mantenga pulsado para ajustar el brillo.
2. Ajuste la altura deseada tirando suavemente hacia arriba o empujando hacia abajo el eje extensible.

Cómo cargar el producto:

1. Apáguelo.
2. Conecte el cable tipo C al puerto tipo C.
3. Conecte el extremo USB a una fuente de alimentación.
4. El indicador LED de carga se iluminará durante la carga.
 - La luz roja encendida: cargando.
 - La luz verde encendida: carga completa.

Cómo cambiar las pilas:

1. Apáguelo.
2. Utilice un destornillador para quitar la tapa del compartimento de la pila.
3. Quite la pila gastada e inserte la pila nueva con la polaridad correcta, con el extremo negativo presionando el resorte metálico y el extremo positivo tocando los contactos metálicos planos.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y atorníllela.

Precauciones:

1. No lo exponga a la lluvia ni a ambientes húmedos.
2. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
3. Evite dejar caer o golpear el aparato.

4. No lo desmonte ni lo repare usted mismo.

Atención:

No mire directamente al haz de luz LED ni lo apunte directamente a los ojos. Puede ser perjudicial para la vista.

II

Lampada ricaricabile da tavolo

1. Pulsante a sfioramento
2. Porta di ricarica Type-C
3. Indicatore luminoso

Specifiche:

Capacità della batteria: 1200 mAh / 4,44 Wh (inclusa, sostituibile).

Ingresso: DC 5V

Istruzioni:

1. Premere brevemente il pulsante a sfioramento per accendere o spegnere la luce.
Tenere premuto a lungo per regolare la luminosità.
2. Regolare l'altezza desiderata tirando delicatamente verso l'alto o spingendo verso il basso l'asta estensibile.

Come caricare il prodotto:

1. Spegner il prodotto.
2. Collegare il cavo Type-C in dotazione alla porta Type-C.
3. Collegare l'estremità USB a una fonte di alimentazione.
4. L'indicatore LED di carica si illuminerà durante la ricarica.
 - Indicatore rosso acceso: in carica.
 - Indicatore verde acceso: carica completa.

Come sostituire la batteria:

1. Spegner il prodotto.

2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio del vano batteria.
3. Rimuovere la vecchia batteria e inserire la nuova batteria nel corretto orientamento, con il polo negativo premuto contro la molla metallica e il polo positivo a contatto con i contatti metallici piatti.
4. Riposizionare il coperchio del vano batteria e fissarlo.

Precauzioni:

1. Non esporre a pioggia o ambienti umidi.
2. Tenere lontano da fonti di calore.
3. Evitare di far cadere o urtare il dispositivo.
4. Non smontare o riparare il dispositivo autonomamente.

Avvertenza:

Non fissare il fascio luminoso né puntare il LED direttamente negli occhi. Potrebbe essere dannoso per gli occhi!

NL**Oplaadbare tafellamp**

1. Aanraakknop
2. Type-C-oplaadaansluiting
3. Lichtindicator

Specificaties:

Accuapaciteit: 1200 mAh / 4,44 Wh (meegeleverd, vervangbaar).
Input: DC 5V

Gebruiksaanwijzing:

1. Druk kort op de aanraakknop om de lamp aan of uit te zetten, druk lang om de lichtsterkte aan te passen.
2. Stel de gewenste hoogte in door de uitschuifbare arm voorzichtig omhoog te trekken of omlaag te duwen.

Het product opladen:

1. Schakel het product uit.
2. Sluit de meegeleverde Type-C-kabel aan op de Type-C-poort.

3. Sluit het USB-uiteinde aan op een stroombron.
4. Het LED-lampje voor het opladen gaat branden tijdens het opladen.
 - Rood lampje brandt: wordt opgeladen.
 - Groen lampje brandt: volledig opgeladen.

De batterij vervangen:

1. Schakel het product uit.
2. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het batterijcompartiment te verwijderen.
3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij in de juiste richting, waarbij de negatieve pool van de batterij tegen de metalen veer drukt en de positieve pool de platte metalen contactpunten raakt.
4. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en zet het vast.

Veiligheidsmaatregelen

1. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtige omgevingen.
2. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
3. Laat het apparaat niet vallen en stoot er niet tegen.
4. Demonteer of repareer het apparaat niet zelf.

Waarschuwing:

Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal en richt de LED-straal niet rechtstreeks in de ogen. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen!

PL

Lampa stołowa z akumulatorem

1. Przycisk dotykowy
2. Porty typu C
3. Wskaźnik świetlny

Specyfikacja:

Pojemność Baterii: 1200mAh / 4.44Wh (w zestawie, wymienne).
Zasilanie : DC 5V

Instrukcja:

1. Krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego powoduje włączenie

lub wyłączenie światła, długie naciśnięcie pozwala regulować jasność światła.

2. Ustaw żadaną wysokość, delikatnie pociągając w górę lub pchając w dół wysuwany trzonek.

Ladowanie:

1. Wyłącz lampkę.
2. Podłącz dołączony kabel typu C do portu typu C.
3. Podłącz wtyczkę USB do źródła zasilania.
4. Podczas ładowania zapali się dioda LED sygnalizująca ładowanie.
 - Czerwona kontrolka świeci się: ładowanie.
 - Zielona kontrolka świeci się: Akumulator w pełni naładowany.

Wymiana baterii:

1. Wyłącz lampkę.
2. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę komory baterii.
3. Wyjmij starą baterię i włóż nową, zwracając uwagę na prawidłową orientację: ujemny biegun baterii powinien przylegać do metalowej sprężyny, a dodatni stykać się z płaskimi metalowymi stykami.
4. Załóż pokrywę komory baterii i zamocuj ją.

Ostrzeżenia:

1. Nie wystawiać na działanie deszczu ani wilgoci.
2. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
3. Należy unikać upuszczania lub uderzania urządzenia.
4. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia.

Ostrzeżenie:

Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła ani kierować jej bezpośrednio w oczy. Może to być szkodliwe dla wzroku!